

# SWISSINT

## **Refill - pyyhkimensulkienkumit**

**Pyyhkimisteho ja kesto vähintään yhtä hyvä kuin alkuperäisissä sulissa.**



- Täydellinen järjestelmä täydentämään pyyhkimensulka-valikoimaa – ei enää puuttuvaa sulkaa.
- Sopii kaikkiin automerkkeihin ja malleihin.
- Pyyhkimisteho ja kesto vähintään yhtä hyvä kuin alkuperäisissä sulissa.
- Uusi Click-kiinnitys.
- Erinomainen kemiallinen kestävyys.
- Erinomainen lämmön ja kylmän kesto .  $-60^{\circ}\text{C}$  -  $+123^{\circ}$ .
- UV-suojattu – kestää auringonvaloa.

# SWISSINT

## Monteringsbeskrivelse af REFILL på *en stålramme*

Mere end 90% af alle viskerblade er monteret på en stålramme.



1. Det gamle viskergummi trækkes af med en tang.




2. Kuljeta asennuskiila rungon leukojen välistä ja säädä leveydet sopivaksi.



# SWISSINT

3. Työnnä Würth Refill – sulkakumi paikoilleen leukojen väliin niin pitkällä,

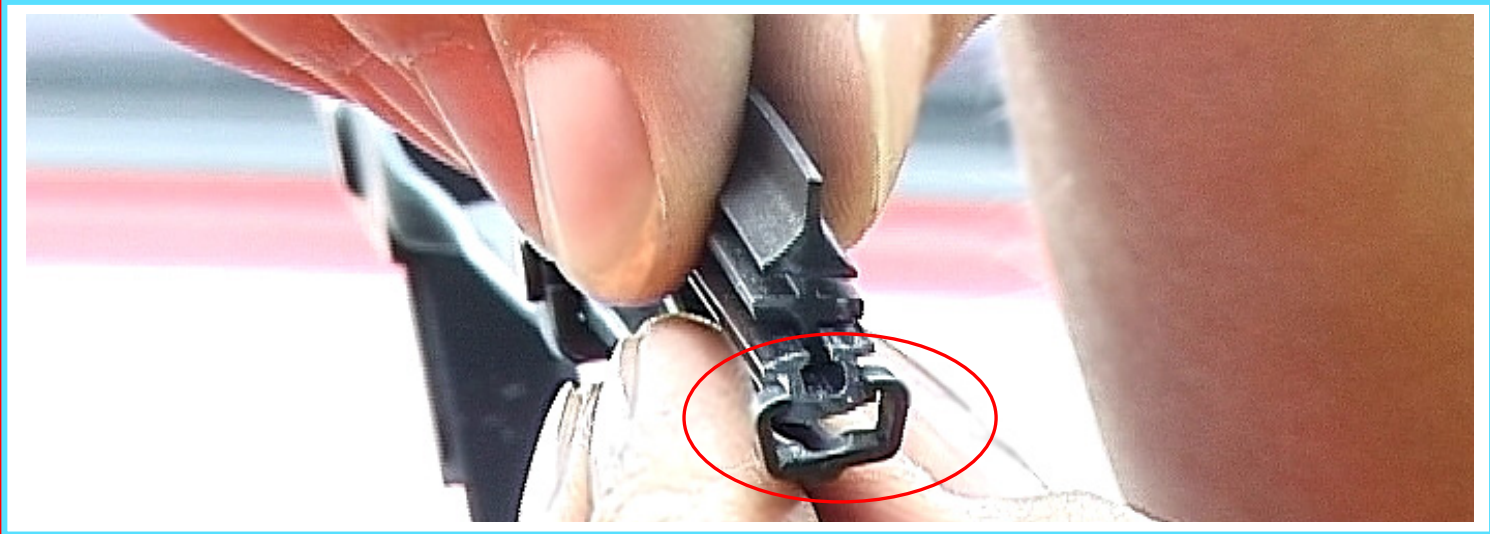


että Click-kiinnike lukittuu paikoilleen



# SWISSINT

4. Katkaise pois ylimääräinen pituus, noin 1,5 cm viimeisen leuan jälkeen.

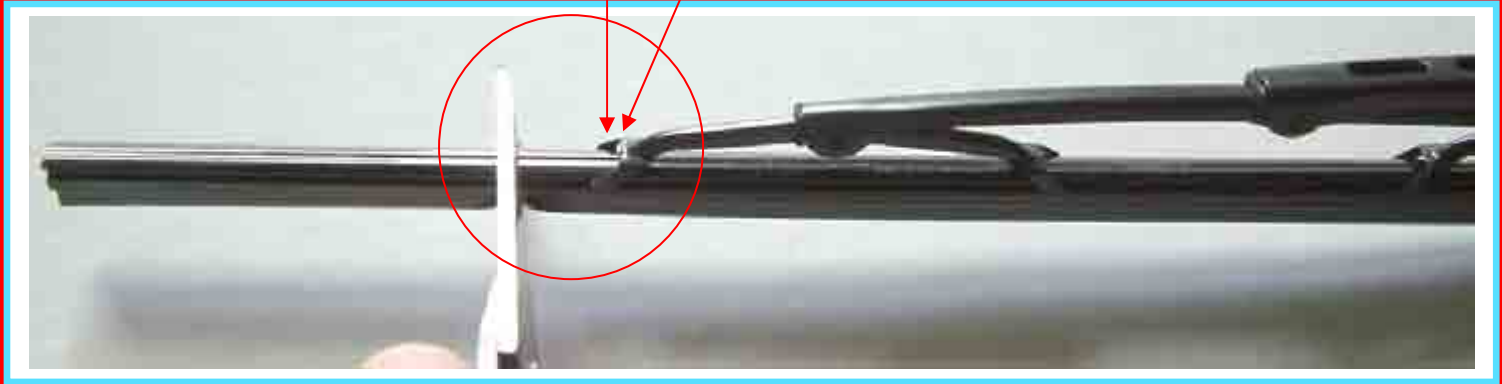

***Asennus on valmis!***



Pyyhkimensulkaa ei tarvitse irrottaa autosta, sen voi asentaa paikallaan. 90% markkinoilla olevista pyyhkimen sulista on metallirunkoisia.

Swissint Refill - sulkakumit voidaan asentaa samassa ajassa tai jopa nopeammin kuin kokonaiset pyyhkimensulat.



# SWISSINT

Swissint Refill – sulkakumin asennusohje Champion-pyyhkimensulkiin tai takalasin pyyhkimiin:



1. Vedä vanha sulkakumi pois ja irrota rungosta




# SWISSINT

2. Katkaise Click-kiinnike pois tai irrota se pihdeillä




3. Aloita Würth Refill – sulkakumin asentaminen paikoilleen se pää edellä, mistä poistit Click-kiinnikkeen. Työnnä uusi kumi paikoilleen päätykappaleeseen saakka.

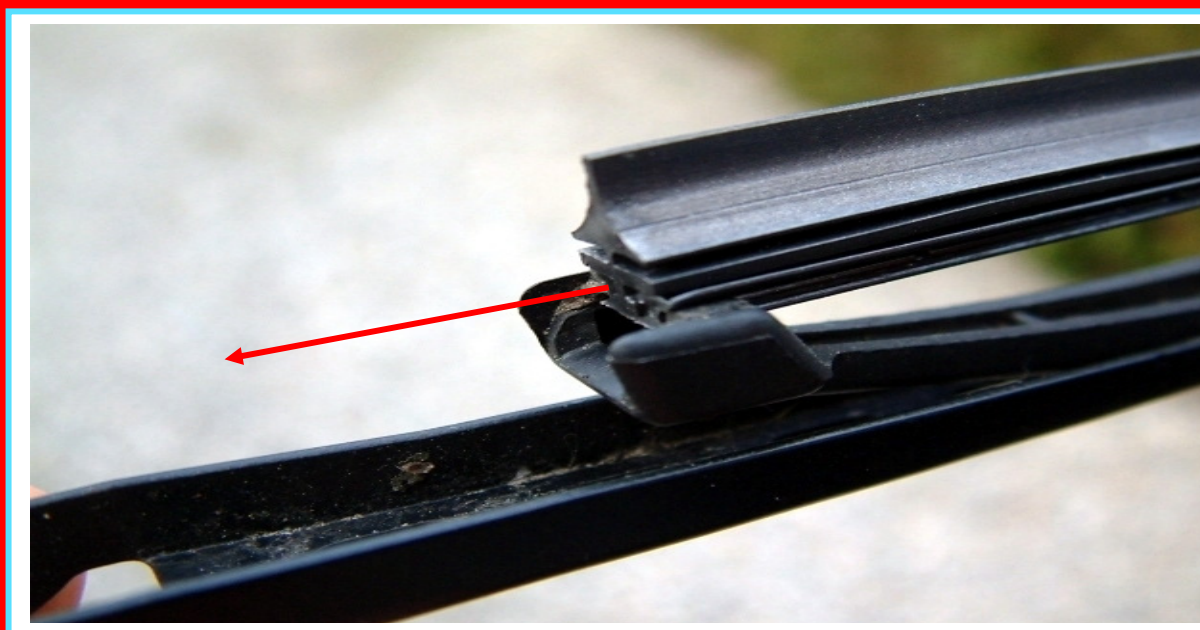

# SWISSINT

4. Katkaise sopivan mittaiseksi (vertaa vanhaan kumiin)

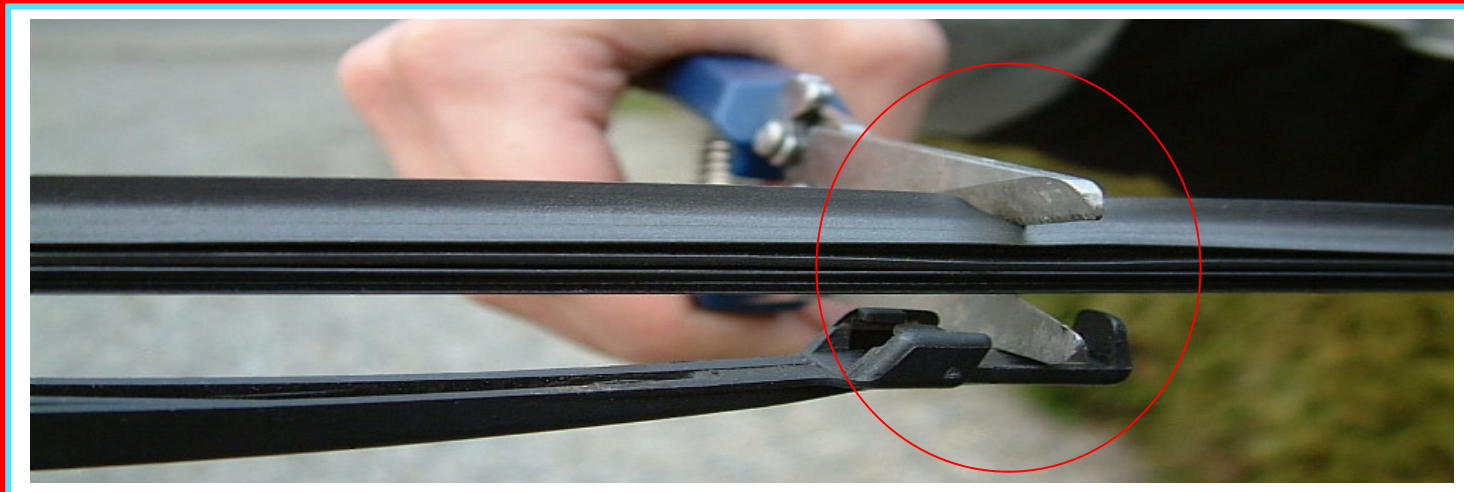

5. Nosta ja taivuta kumia, jotta saat asennettua sen viimeisen leuan läpi.



*Asennus on valmis!*



# SWISSINT



Retirer le couvercle



Älä poista muovinen kansi



Takalasin pyyhin

