

# SWISSINT

Viskerkvalitet på lik linje med høykvalitets originale vindusviskere



## Hva selges – og hvor selges det?

### **Bilverksteder;**

1 kartong (40 stk) art.nr 63610 = 610 mm

1 kartong (20 stk) art.nr 63750 = 750 mm

1 kartong (20 stk) art.nr AT750 = 750 mm (Aerotwin for Mercedes, VW, Audi, BMW, Fiat, Alfa, Porsche, Kia, Honda, Nissan, Renault, Ford, Seat, Skoda, Mazda, Volvo, Peugeot, Citroën)

### **Dekkspecialist & ruteskift:**

1 kartong (40 stk) art.nr 63610 = 610 mm

1 kartong (20 stk) art.nr 63750 = 750 mm

1 kartong (20 stk) art.nr AT750 = 750 mm (Aerotwin for Mercedes, VW, Audi, BMW, Fiat, Alfa, Porsche, Kia, Honda, Nissan, Renault, Ford, Seat, Skoda, Mazda, Volvo, Peugeot, Citroën)

### **Landbruk- og anleggskjøretøyer:**

1 kartong (40 stk) art.nr 63610 = 610 mm

1 kartong (20 stk) art.nr 85750 = 750 mm

### **Truck, transport & Cargo:**

1 kartong (20 stk) art.nr 63750 = 750 mm 90%

1 kartong (20 stk) art.nr 85750 = 750 mm 10%

### **Buss**

1 kartong (20 stk) art.nr 851050 = 1050mm

# SWISSINT

## Monteringsbeskrivelse av refill på metallvindusvisker





2. Dra verktøyet gjennom klammene for å få den rette åpningen






# SWISSINT

3. Før refillen inn i klammene inntil gummien glir inn i endeklipsen og låses i posisjon

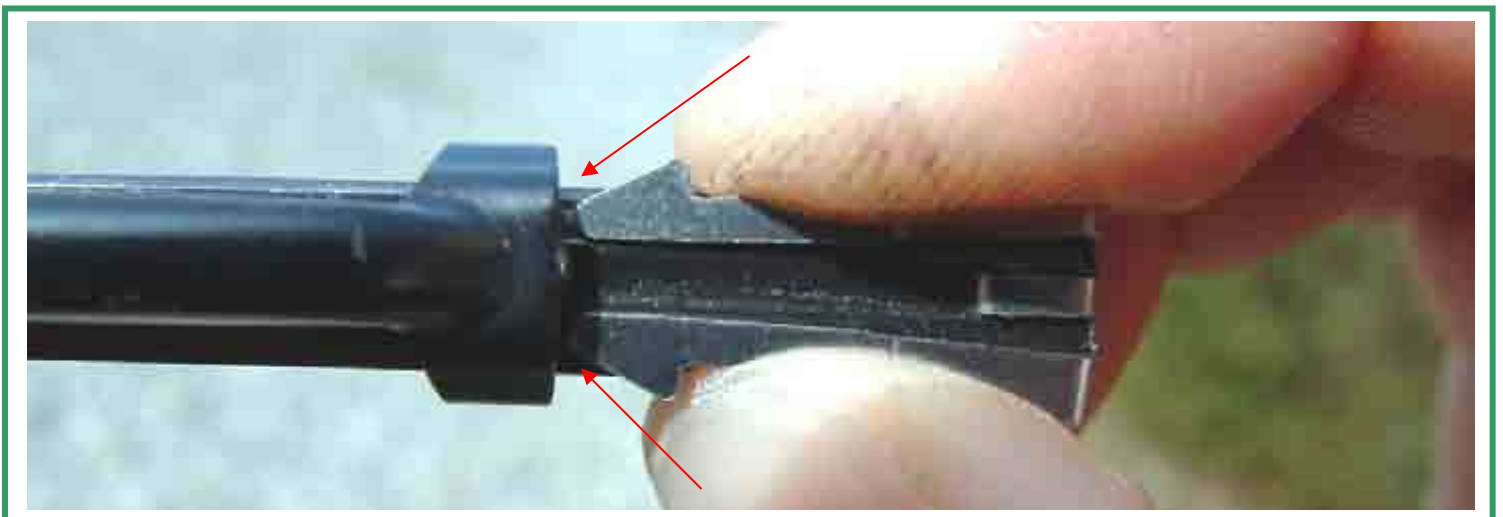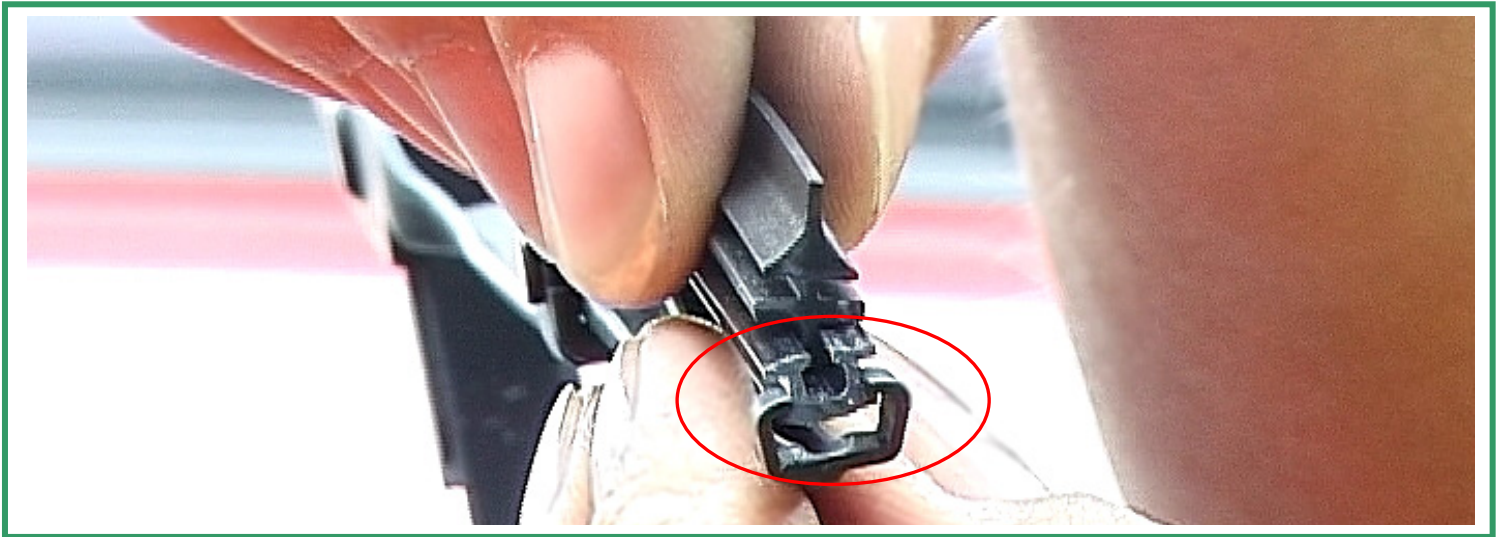

# SWISSINT

4. Kutt av riktig lengde med avbitertang slik at den stikker ca 1,5 cm ut og du har en splitter ny vindusvisker!

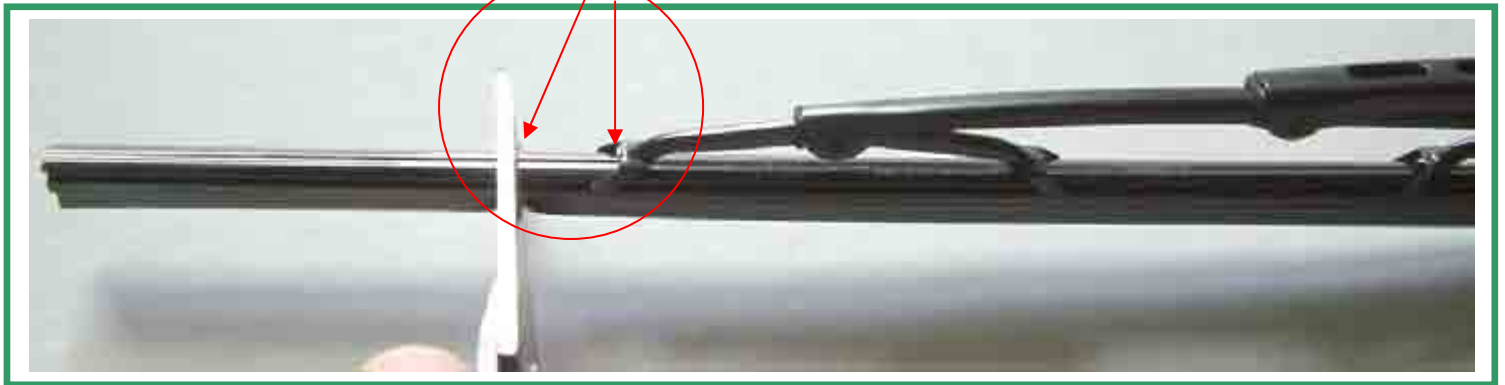

Vi fjerner ikke vindusviskerne fra bilen, vi erstatter dem mens de er på bilen! Ca. 90% av markedet består av vindusviskere med metallfeste.

Med Würth Refill system bytter du viskerblad i enkelte tilfeller raskere enn ved å skifte komplette vindusviskere.






# SWISSINT

## Monteringsanvisning for refill på Champion eller bakruteviskere



**1.** Trekk den gamle viskergummien tilbake og dra den ut av klammene

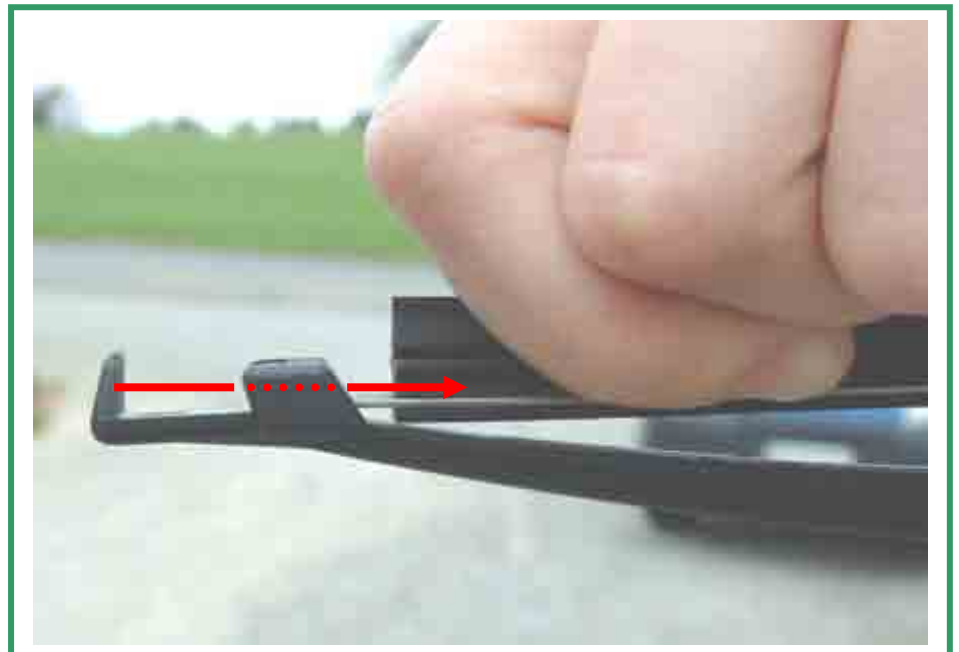

Disse viskerbladene er lukket på begge ender




# SWISSINT

2. Kutt av låsen på refillen. Dette kan gjøres med avbitertang.




3. Start med å la Refillgummien gli inn med den siden som du kuttet av endeklipsen. Før refillen inn i klammene til den stopper i enden

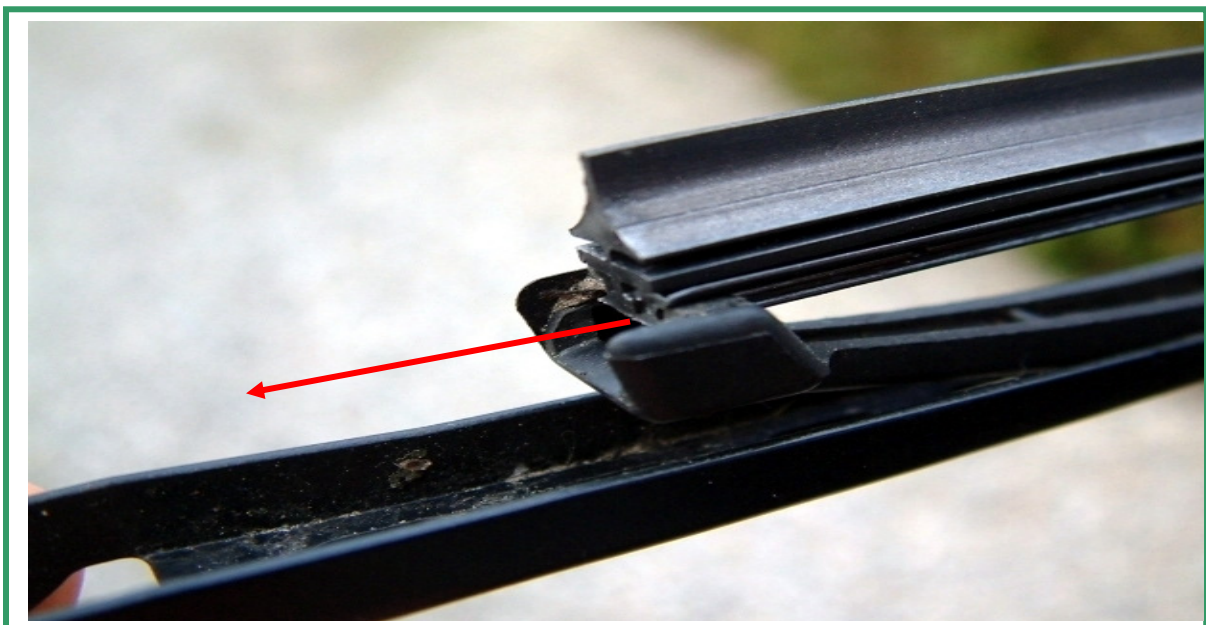



# SWISSINT

4. Kutt av for å få lengde som passer

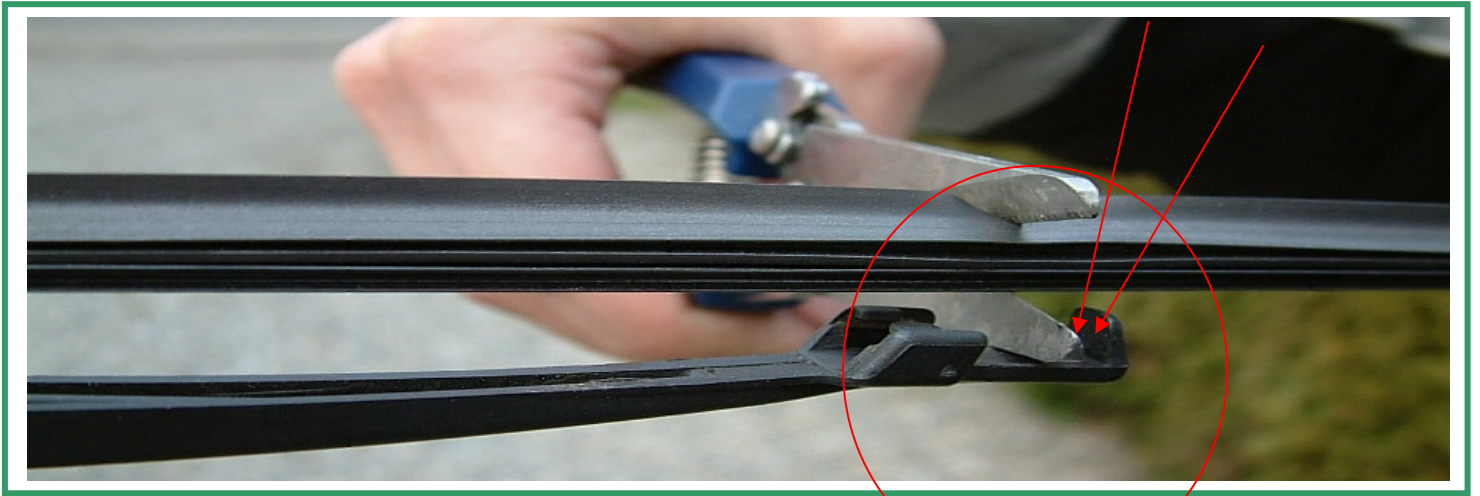

5. Løft og bøy refillen – før den så inn i den siste klammen




# SWISSINT

## Monteringsanvisning for Aerotwin



1. Fjern endekappene av viskeren

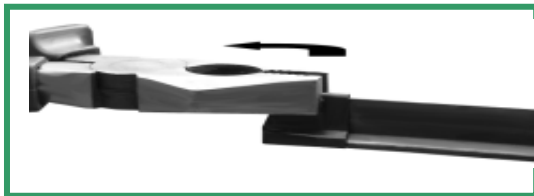

2. Løft opp låsekroken med en flat skrutrekker



3. Fjern det gamle viskerbladet



4. Før inn den nye refillen, kutt av riktig lengde



5. Press låsekroken ned med en tang



6. Sett endekappene tilbake på plass

